


ベアファイバ取り扱い説明書

1. ベアファイバアダプタはバネ式になっており、ベアファイバを保持しやすくなっています。

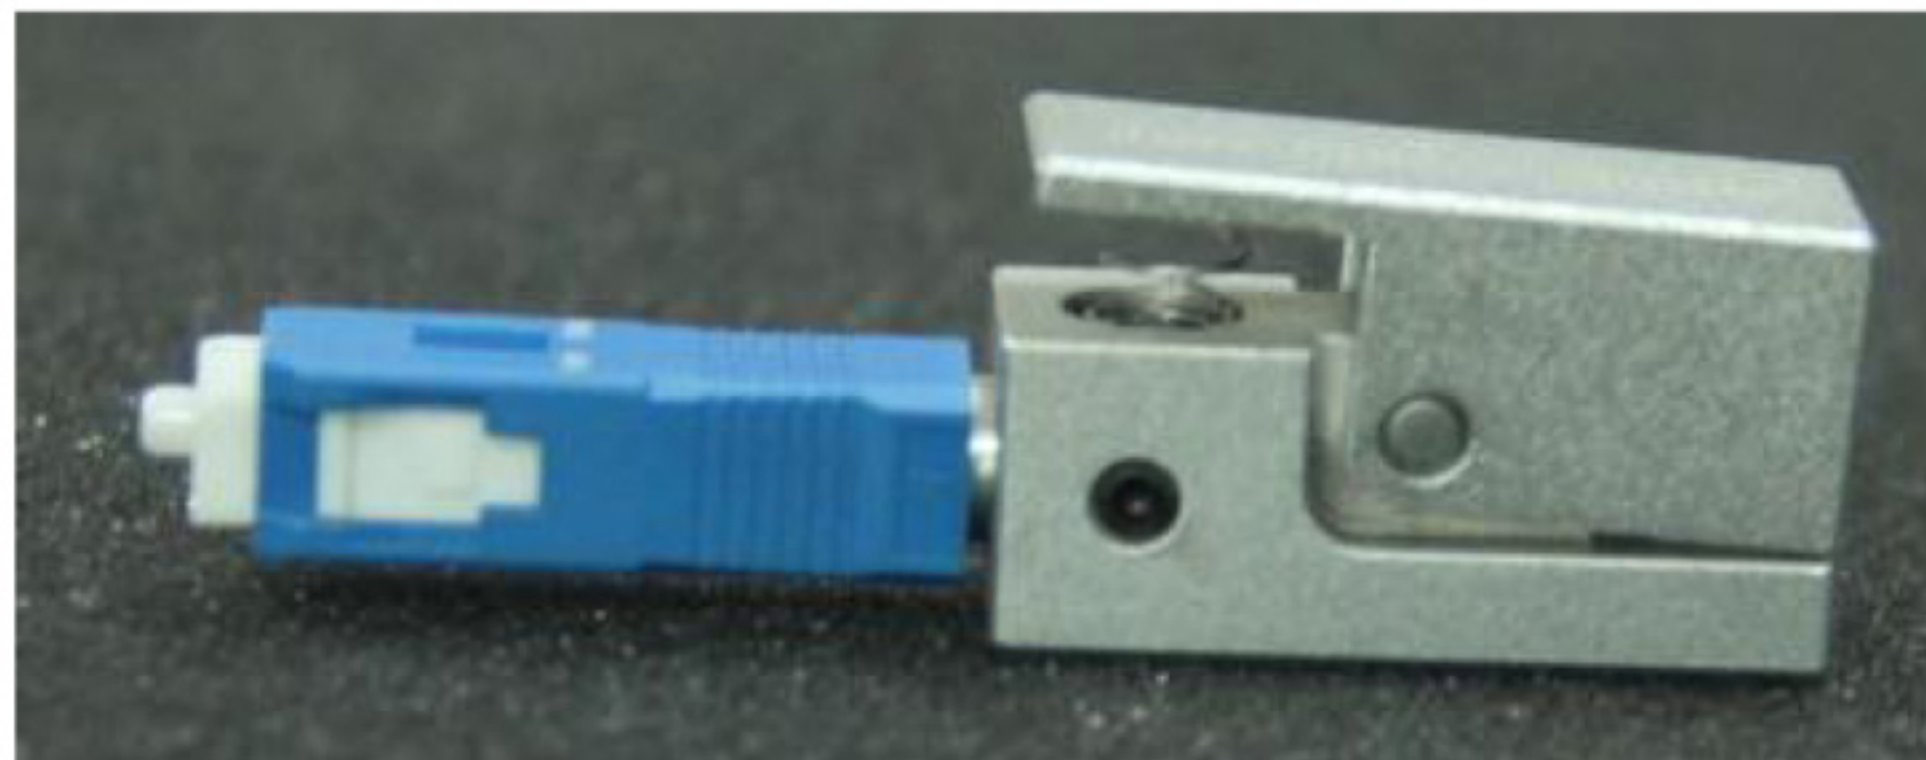


2. アダプタを押すと丸いガイドホールが確認できますので、被覆を剥いた状態の素線ファイバを挿入します。



3. アダプタを後部から挿入し、コネクタ部からファイバが確認できたら、リリースしてください。



4. クリーバを使いファイバ端部にをクリーブし、ファイバのクリーブ箇所を指で切断します。ファイバ端部が良好であることを確認して下さい。

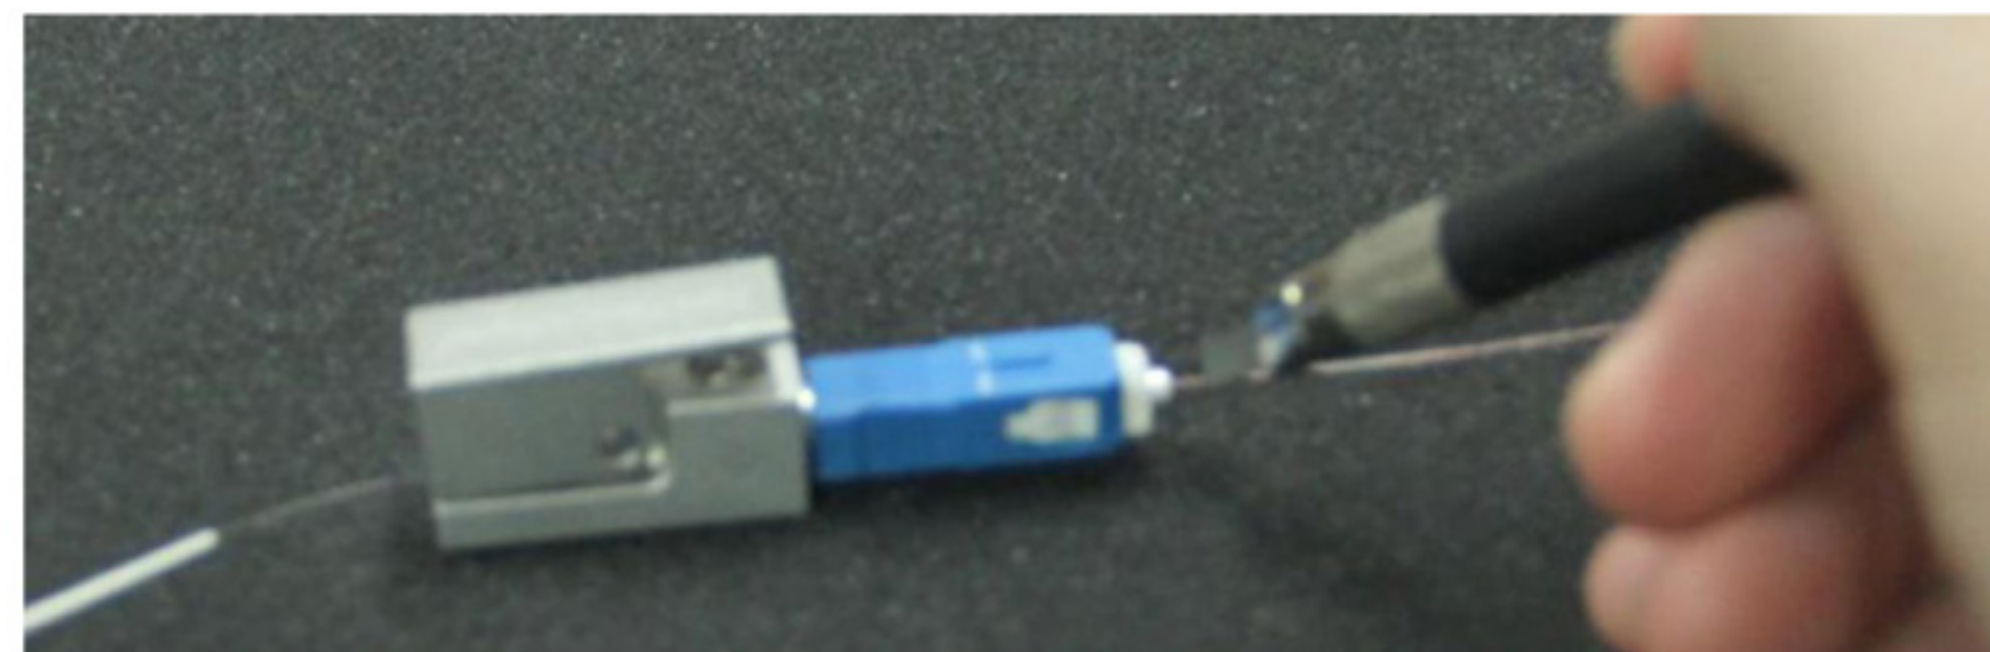

5. ベアファイバアダプタを試験装置に接続してご利用頂けます。



製品仕様		
タイプ	FC,SC,LC	
挿入損失	=/<0.5typ.	dB
使用回数	>1000	回
フェルール径	<125.5-126.5	um
繰り返し再現性	=/<0.2	dB
動作温度	-20~+70	C
保管温度	-40~+85	C