


# チェッカー・ストリッパ 取扱説明書

## ◇ 使用方法

### (1) 極性判定

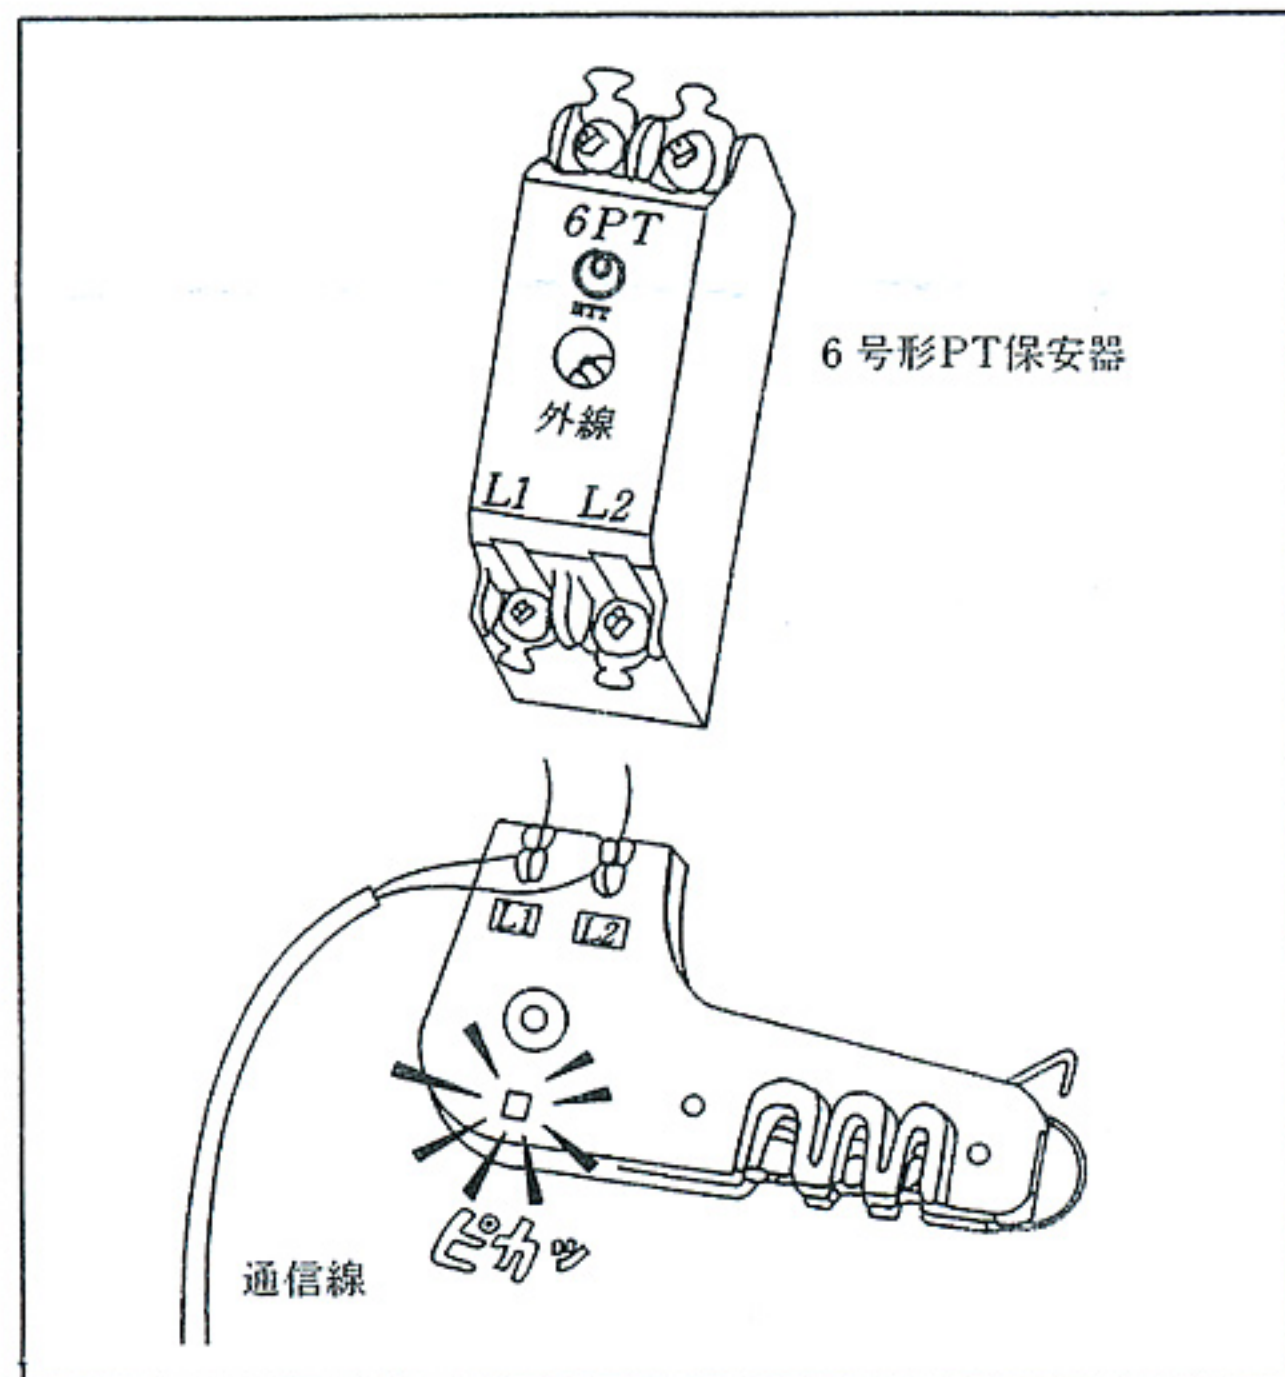


①芯線を本品のチェック部溝に差し込みます。差し込んだ芯線が表示のL1(+) $\cdot$ L2(-)と合致していると、LEDが点灯します。  
LEDが点灯しない場合は、芯線を反転して確認して下さい。

②接触部に当てられない場合は、鱗口付きコード等を使用して下さい。

※ [表示のL1は正極性(+)を、L2は負極性(-)を示しております。  
電話回線…DC48V～DC60V…の極性判定以外には使用しないで下さい。]

### (2) 外被剥ぎ取り

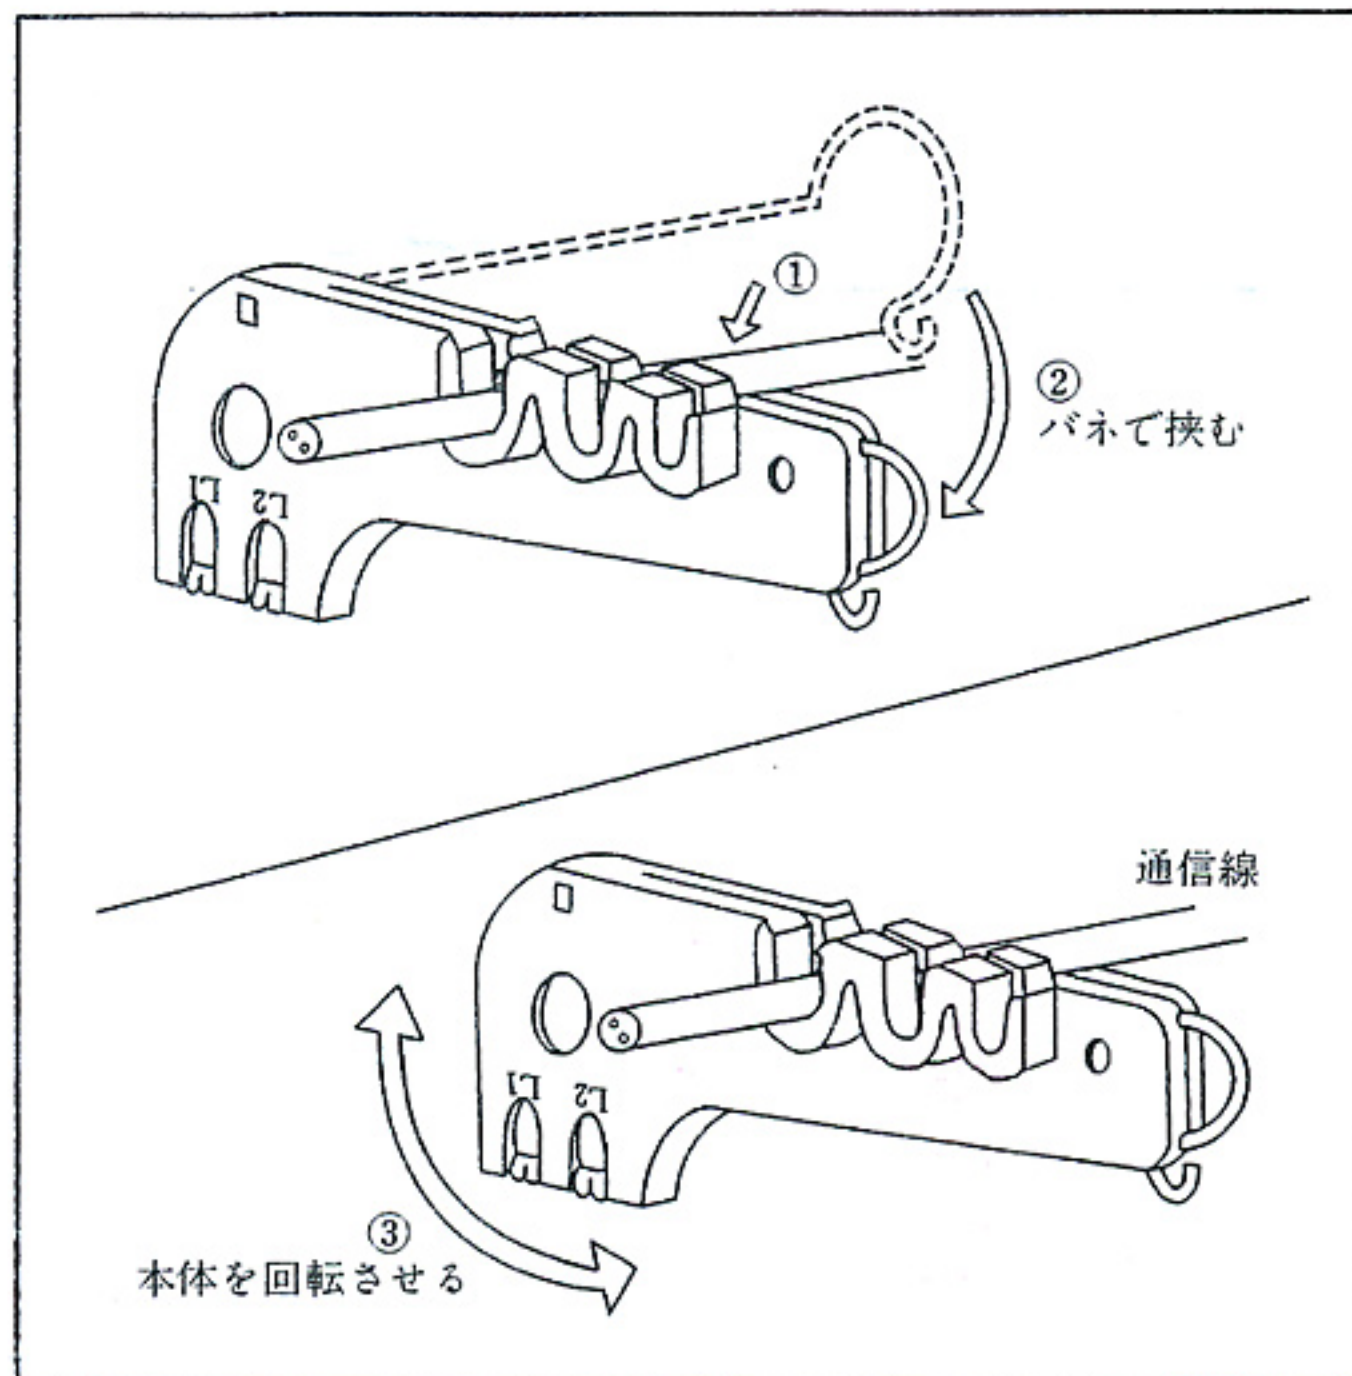

①ケーブルをストリッパ部の溝に挿入し、②バネで押さえて③数回回転させて下さい。

[適用溝の例] 小溝:1P対形屋内線  
中溝:2P、3P対形屋内線  
大溝:3P～6P対形屋内線、1P $\cdot$ 2P屋外線  
(0.65mm芯線の場合は、2対まで使用できます。)

④ケーブルをストリッパから取り外して、被覆を抜き取って下さい。

※ [ケーブルを挟んだまま引っ張ると、線を傷めたり、刃こぼれの原因となりますので、御注意下さい。]



株式会社

**白山製作所**  
HAKUSAN MFG

〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目26番5号 都民興業池袋ビル5階

TEL (03) 5951-1211