

**Note : よりよい清掃のために  
(SCアダプタ専用ガイドの取り付け方)**

SCコネクタ清掃時にフェルルメイトを斜めに差し込むと、布が脱落しフェルルメイト内部に巻き込まれることがあります。フェルルメイトをSCアダプタ内部に垂直に差し込むために、専用のアダプタガイドをご利用ください。


**アダプタガイド取り付け方**




アダプタガイドをフェルルメイト先端に差し込み、クリアリングの手前部分まで押し込んでください。

取り付け完了時。

**Fig. 1 正しい挿入方法**

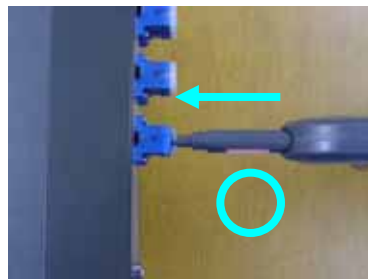

**Fig. 2 間違った挿入方法**

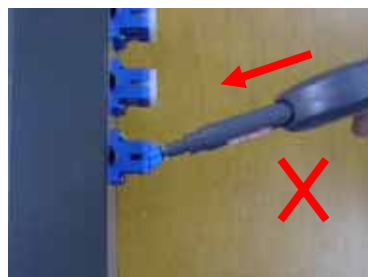

フェルルメイトをアダプタに対して真っ直ぐに挿入してください。ガイド部がアダプタ内部に完全にはまっているのを確認した上でフェルルメイト本体を強く押し込んでください。