

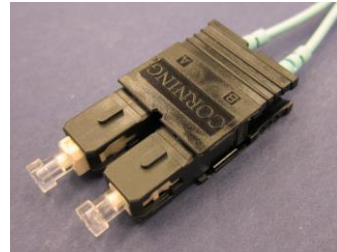


2 心パッチコード極性変更マニュアル

● SC デュプレックス・コネクタ極性変更方法

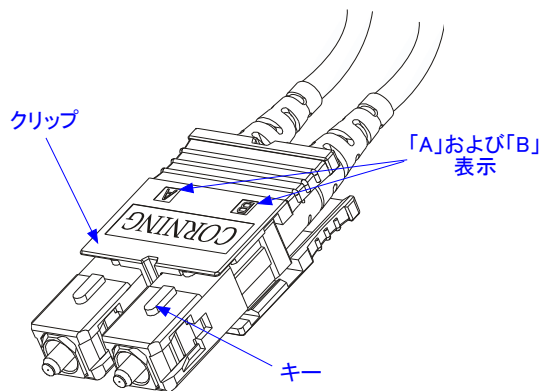

◆ 結線図



※ 初期状態はコネクタ「A」と「B」がそれぞれ結線されています。


図-1. SC デュプレックス・コネクタ概略図

◇ 極性変更方法

極性の変更は、片端のデュプレックス・コネクタの「A」「B」を入れ替えます。

※ 極性変更時はフェルール・ダスト・キャップを付けフェルールを汚さないように注意して下さい。

① クリップ部を持ちコネクタを外側にスライドさせるように力を加えるとクリップからコネクタを外せます。

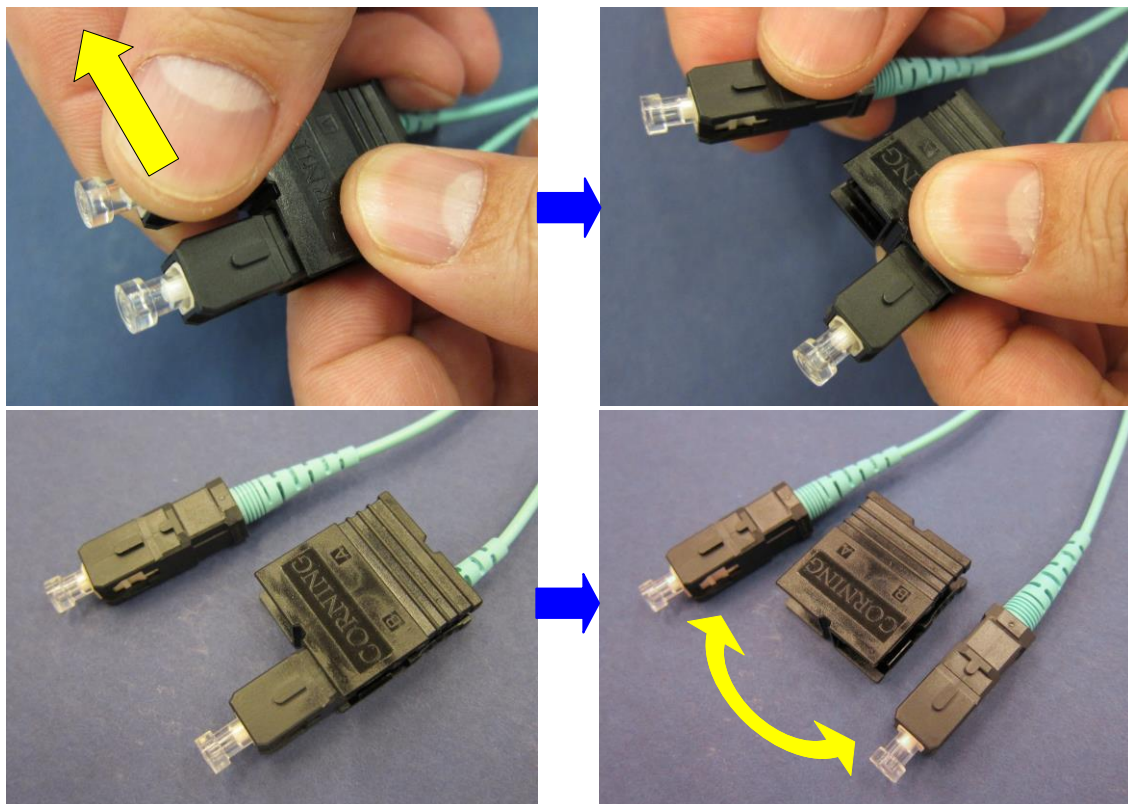

片側のコネクタを外した状態


両側のコネクタを外した状態

※ コネクタを入れ替えます

② 外したコネクタールを入れ替えクリップに再び嵌めます。

※ クリップは表裏があります。裏側には「A」「B」表示がありません。

※ SC コネクタールのキーがクリップの「A」「B」表示側になる向きで嵌めます。

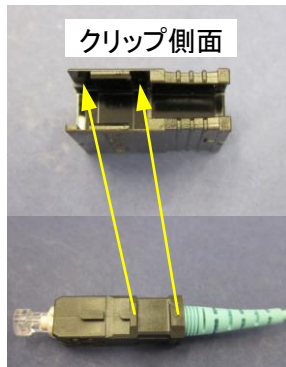

クリップ側面
コネクタール上面(キー側)


左図で示す位置を
合わせ、コネクタール
をクリップに嵌めます。



「A」「B」表示
クリップ(表)



クリップ(裏)

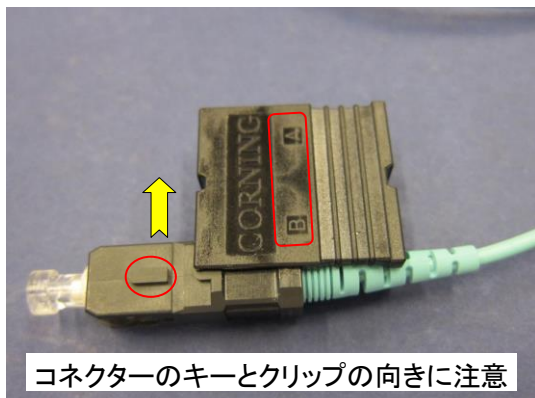


コネクタールのキーとクリップの向きに注意



コネクタール1個を取り付けた状態

※ クリップの「A」「B」に対し、コネクタールをクリップに嵌める順番はありません。

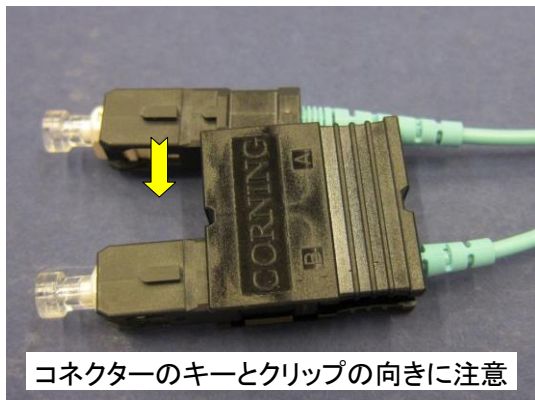


コネクタールのキーとクリップの向きに注意




極性変更完了


● LC デュプレックス・コネクタ極性変更方法

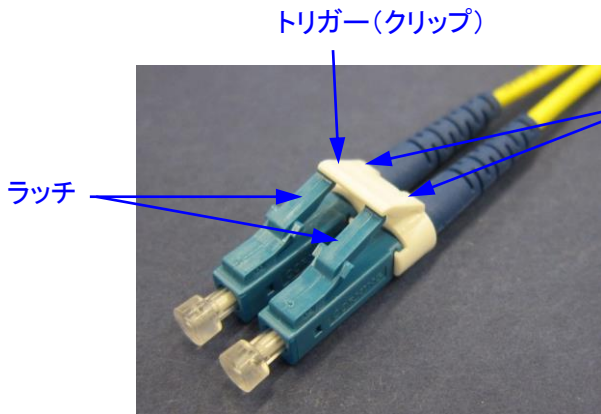「A」および「B」
表示


◆ 結線図

※ 初期状態はコネクタ「A」と「B」がそれぞれ結線
されています。

LC デュプレックス・コネクタ概略図(シングルモード)

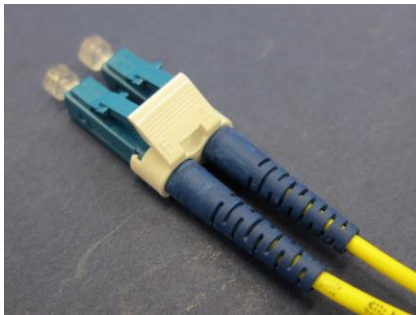

コネクタ上面

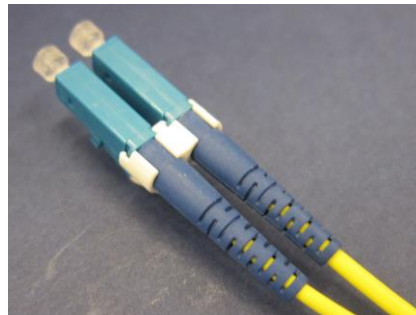

コネクタ底面



コネクタ側面


◇ 極性変更方法



極性の変更は、片端のデュプレックス・コネクタの「A」「B」を入れ替えます。

※ 極性変更時はフェール・ダスト・キャップを付けフェールを汚さないように注意して下さい。



- ① トリガー部と取り外すコネクタのラッチ側を持ちます。
- ② コネクタに対し下側に押し付ける力を加えることでトリガーから取り外します。

※ コネクタのラッチが内側を向くように少し回転させながら力を加えると外し易い。

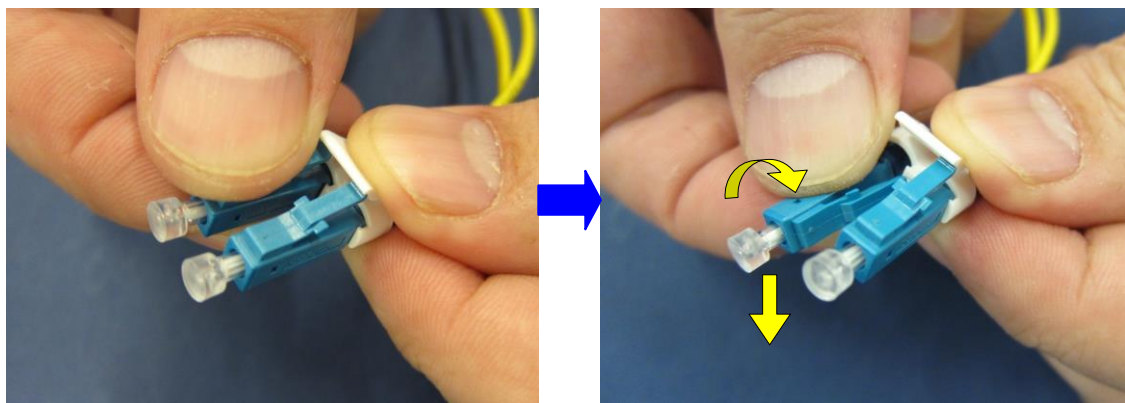

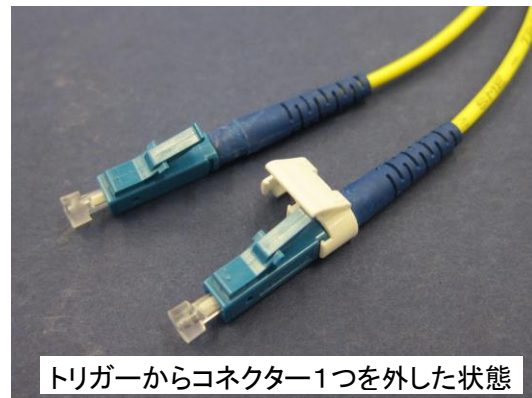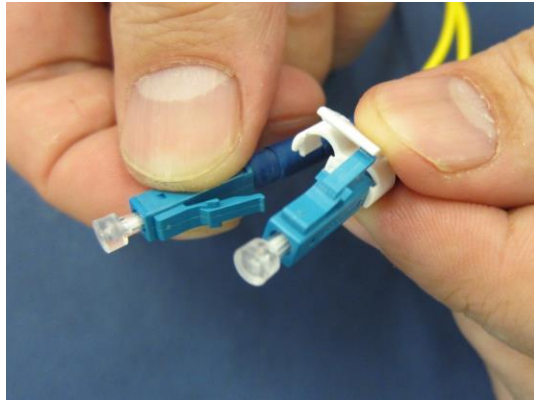

- ③ 同様に残ったコネクタ-もトリガーから取り外します。
④ コネクタ-の向き入れ替え 1 個ずつコネクタ-の上側(キー側)からトリガーを取り付けます。

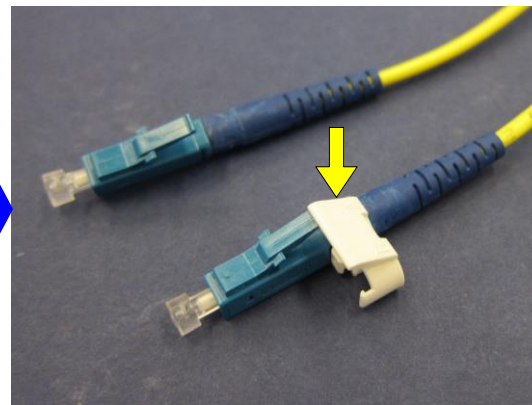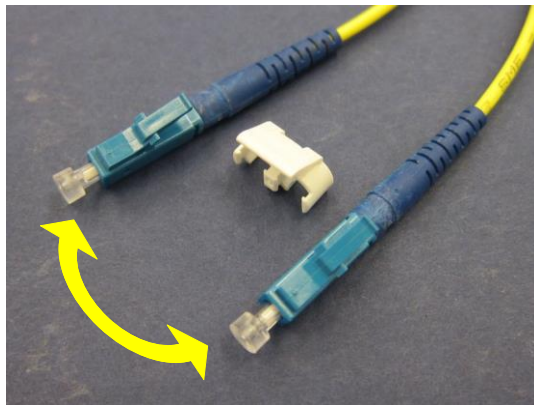

- ⑤ コネクタ-にトリガーを取り付けた後、極性変更していない LC コネクタ-と比較してトリガーの位置を確認して下さい。トリガーがブーツ側に少しずれている場合はコネクタ-前部を上側と下側でつかみトリガーを押えながら押し込むことで修正できます

